

# 取扱説明書

オムロン 手首式血圧計  
HEM-6234  
HEM-6235



## All for Healthcare IntelliSense®

### IntelliSense® とは

血圧測定値は手首の太さ、柔らかさなどさまざまな要因の影響を受けます。独自の血圧測定技術 IntelliSense® を搭載したオムロンの血圧計は手首の太さ、柔らかさなど、一人ひとりの特徴にあわせた最適な血圧測定をおこないます。これにより、快適で精度の高い測定を実現します。

### 製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルプスケア お客様サポート  
<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>  
オムロン お客様サービスセンター  
TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通話料無料)  
受付時間: 9:00~19:00 (祝日を除く月~金)  
〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370  
※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。

## 1 安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。  
ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危険、財産への損害を未然に防止するためのものです。

### 警告 注意について

▲警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定されます。

▲注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害\*の発生が想定されます。

\*物的損害とは、家屋や家財および畜舎やベットに関わる拡大損害を示します。

### 警告

けがや治療中の腕で測らない。  
点滴、輸血をしている腕で測らない。  
▶症状の悪化につながることがあります。

可燃性ガスや高濃度酸素環境下など火災や爆発の恐れがある場所で使わない。  
▶火災や爆発の原因となります。

乳幼児などの手の届くところに保管しない。  
▶電池など小さい部品を飲み込み、窒息や傷害に至ることがあります。

### 注意

測定結果の自己判断しない。  
治療を自己判断して使わない。  
耐用期間を越えて使わない。  
医療機関や公共の場所などにおいて不特定多数で使わない。  
乳幼児など自分で意表示できない人に使わない。  
▶症状の悪化や傷害の発生、誤動作の原因になります。

異常の発生を感じたとき、カフを手首につけてしまったままにしてない。  
カフに折りわざが付いたまま測らない。  
必要以上の頻度で測らない。  
▶傷害を負う原因になります。

本体やカフなどを分解したり、改造したりしない。  
本体に強いショックを与えない、落としたりしない。  
カフを手首に装着しない状態で加圧しない。  
▶電池を負う原因になります。あるいは、正しく測定できないことがあります。

測定中に血圧計の近く(30cm以内)で携帯電話やスマートフォンを使わない。  
電気メスなど電気手術器やMRI、CTスキャナなど他の医療機器がある場所で使わない。  
乗り物内で使わない。  
▶血圧測定以外の目的で使わない。

▶本製品または他の製品の誤動作の原因になります。

## OMRON

378773-3B

このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ・本製品の使用目的は、家庭での健康管理のために、収縮期(最高)血圧及び拡張期(最低)血圧を測定することです。
- ・安全に正しくお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
- ・本書はいつもお手元においてご使用ください。
- ・本書は品質証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- ・本書に記載しているイラストはイメージ図です。

次のいずれかの場合は、医師の指導のもとでご使用ください。

・使用中皮膚炎など肌の異常を感じる場合

・血行障害が長く発生する場合

・透析治療中や動脈瘤がある場合

・重度の進行障害や血液疾患がある場合

・本書に記載しているイラストはイメージ図です。

▶傷害を負う原因になります。

次のいずれかの状態や症状を持つ場合は、医師の指導のもとでご使用ください。

・一般的な不整脈(心房性、心室性早期収縮、心房細動など)

・動脈硬化症・糖尿病・腎臓疾患・かん流低下

・妊娠中の子宮前症(妊娠中毒症)

・乳房切除した方・未成年の方

▶正しく測定できないことがあります。

▲注意(電池について)

- ・電池の液が目に入ったら放置しない。すぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受ける。
- ・電池の④の端子を間違えて入れない。
- ・電池を切り替えたときや長期間使用しないとき、電池を本体内に入れないままにしない。
- ・電源が入ったまま、電池交換を行わない。
- ・新しい電池と古い電池を混せて使わない。
- ・メーカーや銘柄の異なる電池を混せて使わない。
- ・指定外の電池を使わない。
- ・推奨期限の過ぎた電池を使わない。
- ▶けがの発生や本体故障の原因になります。

## ! 注意

【記録呼出】ボタン

測定記録を見るときや直近の測定記録の平均を見るときに使うです。

【朝週平均】ボタン

今週を含む過去4週間分の朝週平均を見るときに使うです。

## 1

電池カバーを外す

電池カバーのツメで指先をかけて開きます。

## 2

測定/停止

測定するときや測定を中止するとき、電源を切るときに使うです。

## 3

【個人番号】スイッチ

個人番号を切り替えるときに使うです。

## 4

測定する前に

血圧は一日の中でも時々刻々と変化しています。日本高血圧学会は、起床時と就寝前(寝る前)の毎日決まった時に測定することを推奨しています。

## 5

測定するタイミング

起床後は、起きて1時間以内、トイレをすませ、朝食の前の、薬を飲む前に、5分以上安静にしてから測ります。就寝前も、5分以上安静後に測ります。

## 6

正しい姿勢を確認する

血圧計の高さ 血圧計の高さを心臓(目安:乳首)の高さと同じにする

## 7

測定する

血圧について詳しくは、「朝血圧」と「家庭血圧の重要性」とは」を参照してください。

## 8

個人番号を選ぶ

測定前に時計を合わせると、日時と一緒に測定結果を記録できます。

## 9

時計を合わせる

測定前に時計を合わせると、日時と一緒に測定結果を記録できます。

## 10

測定する

本製品は、サイレント測定機能を搭載しています。

## 11

測定結果を確認する

以下のマークが表示されたときは、「各部の名前」を参照してください。

## 12

朝週平均を見る

本製品は、各週の朝週平均を表示できます。(今週を含む4週間)

## 13

測定姿勢ガイドを設定する

本製品は、「測定姿勢ガイド」を「オフ」に設定できます。

## 14

測定姿勢ガイドを設定する

お買い上げ時は、「測定姿勢ガイド」が「オン」になっています。

## 15

測定結果を確認する

毎日、継続的に血圧を測定し、週の朝週平均を知ることで、朝朝高血圧(朝朝高血圧)の早期発見につながります。

## 16

測定結果を確認する

正確な朝週平均を知るために、起床後1時間以内に測定することをお勧めします。

## 17

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 18

朝週平均(△)ボタンを押す

ボタンを押すことに各週の朝週平均が表示されます。

## 19

測定結果を確認する

朝週平均マークが表示されます。

## 20

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 21

朝週平均(△)ボタンを押す

ボタンを押すことに各週の朝週平均が表示されます。

## 22

測定結果を確認する

朝週平均マークが表示されます。

## 23

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 24

朝週平均(△)ボタンを押す

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## 25

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 26

朝週平均(△)ボタンを10秒押し続ける

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## 27

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 28

朝週平均(△)ボタンを10秒押し続ける

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## 29

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 30

朝週平均(△)ボタンを10秒押し続ける

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## 31

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 32

朝週平均(△)ボタンを10秒押し続ける

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## 33

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 34

朝週平均(△)ボタンを10秒押し続ける

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## 35

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。

## 36

朝週平均(△)ボタンを10秒押し続ける

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## 37

個人番号を選択する

個人番号を選択するときに使うです。


## 38

朝週平均(△)ボタンを10秒押し続ける

ボタンを押し続けている途中で「西暦」が点滅しますが、次の画面にまでそのまま押し続けてください。

## &lt;

## 15 記録を消去する

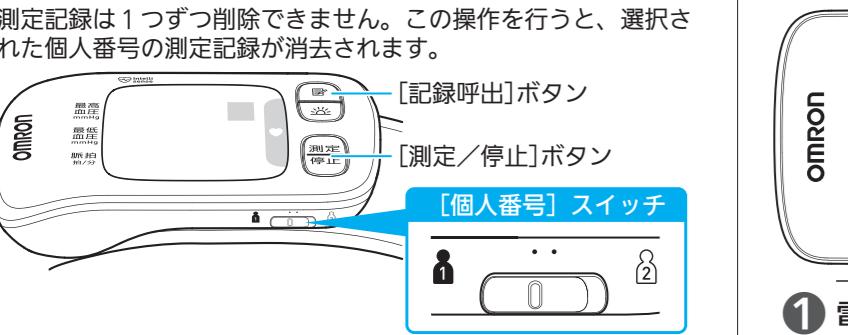


### ①個人番号を選択する

### ②[記録呼出(回)]ボタンを押す

測定記録が表示されます。

### ③[記録呼出(回)]ボタンを押しながら、[測定/停止]ボタンを2秒以上押し続ける

下図のように表示されたら、消去完了です。ボタンから手を離してください。

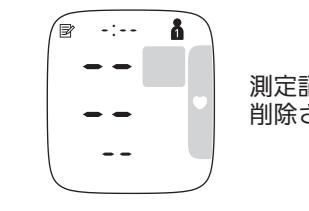

消去完了から3秒後、自動的に電源が切れます。

## 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年内に故障した場合は無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。

2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターまたは販売店にご連絡ください。

3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。

(3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、省外への使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。

(4) 消耗部品。

(5) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。

(6) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。

4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をする約束をするものです。したがってお保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6. 修理対応期間は製造打ち切り後年となります。

## 品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。製品は厳密な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。

\* 製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。  
This warranty is valid only in Japan.

商品型名 HEM-6234/HEM-6235


お買い上げ店名

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺町九ノ坪53番地

## 16 電池を交換する

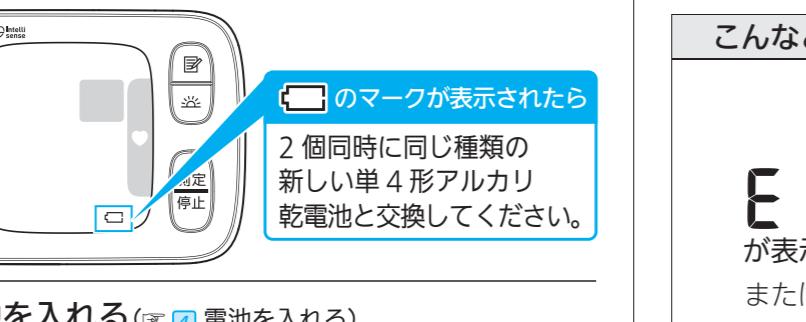


### ①電池を入れる

- ②時計を合わせる(回)時計を合わせる
- お知らせ...
  - 充電池では正常に動作しない場合があります。
  - 交換した電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。
  - 電池残量が少なくなると、マークが表示されます。新しい電池を準備してください。


## 17 お買い上げ時の状態に戻す

お買い上げ時の状態に戻したい場合は、次のように操作してください。操作すると本体に記録されているすべての設定と測定記録が消去されるのでご注意ください。

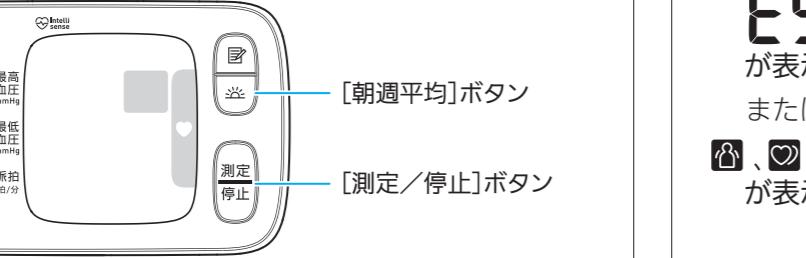

### ①電源の切れた状態で、[朝週平均(△)]ボタンを押しながら、[測定/停止]ボタンを5秒以上押し続ける

下図のように画面に「CL」が表示されたら、消去完了です。ボタンから手を離してください。

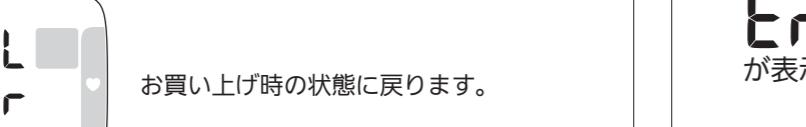

### お買い上げ時の状態に戻ります。

## 18 保管とお手入れ

### 保管時のお願い

- 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
- ご使用になるところと保管場所に温度差がある場合は、ご使用前にしばらく置いてからお使いください。
- 次のようすに保管しないでください。
  - 水のかかるところ。
  - 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
  - 振動、衝撃のあるところ。
  - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。


### お手入れ時のお願い

- いつも清潔にしてお使いください。
- 本体やカフの汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をやわらかい布にしめさせ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布でから拭してください。
- 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 汚れを落とすときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- カフは洗濯できません。
- カフをぬらさないでください。

### 廃棄時のお願い

- 本体、電池を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

## 19 おかしいな?と思ったら

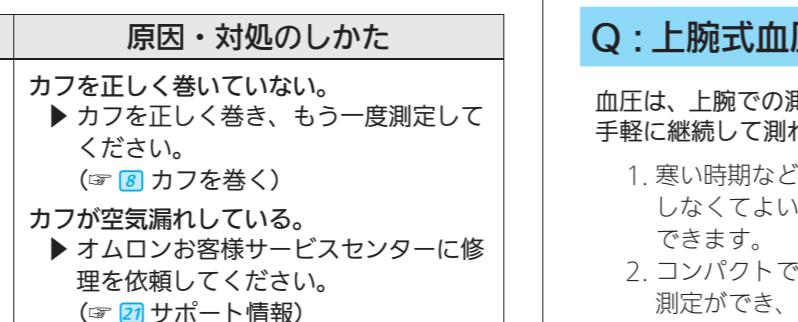

### ①電池を入れる

- ②時計を合わせる(回)時計を合わせる
- お知らせ...
  - 充電池では正常に動作しない場合があります。
  - 交換した電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。
  - 電池残量が少なくなると、マークが表示されます。新しい電池を準備してください。

## 20 測定 Q&A

### Q: 上腕式血圧計との差はありますか?

A1 血圧は、時々刻々と変化しています。

よく知られる変動として、1日の中の変動（日内変動）や1週間中の変動（週内変動）があります。また、寒い冬の季節変動も知られています。これらは血圧変動の幅やパターンには個人差があります。家庭血圧を測つて、ご自分のパターンを知り、血圧管理に役立ててください。

▶ オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。

▶ 正しい姿勢で測定してください。

▶ 正しい姿勢を確認する

E1 が表示または 加圧できない

E2 が表示

E3 が表示

E4 が表示

E5 が表示または △、□、◎ が表示

E6 が表示

E7 が表示

E8 が表示

E9 が表示

E10 が表示

E11 が表示

E12 が表示

E13 が表示

E14 が表示

E15 が表示

E16 が表示

E17 が表示

E18 が表示

E19 が表示

E20 が表示

E21 が表示

E22 が表示

E23 が表示

E24 が表示

E25 が表示

E26 が表示

E27 が表示

E28 が表示

E29 が表示

E30 が表示

E31 が表示

E32 が表示

E33 が表示

E34 が表示

E35 が表示

E36 が表示

E37 が表示

E38 が表示

E39 が表示

E40 が表示

E41 が表示

E42 が表示

E43 が表示

E44 が表示

E45 が表示

E46 が表示

E47 が表示

E48 が表示

E49 が表示

E50 が表示

E51 が表示

E52 が表示

E53 が表示

E54 が表示

E55 が表示

E56 が表示

E57 が表示

E58 が表示

E59 が表示

E60 が表示

E61 が表示

E62 が表示

E63 が表示

E64 が表示

E65 が表示

E66 が表示

E67 が表示

E68 が表示

E69 が表示

E70 が表示

E71 が表示

E72 が表示

E73 が表示

E74 が表示

E75 が表示

E76 が表示

E77 が表示

E78 が表示

E79 が表示

E80 が表示

E81 が表示

E82 が表示

E83 が表示

E84 が表示

E85 が表示

E86 が表示

E87 が表示

E88 が表示

E89 が表示

E90 が表示

E91 が表示

E92 が表示

E93 が表示

E94 が表示

E95 が表示

E96 が表示

E97 が表示

E98 が表示

E99 が表示